
LS-PRO 14 4509/4510

Dekoranweisung/Decalposition

JUNI 2026 // PM KREBBER


PUKY

4509 / 4510
46408 Dekor Set 14, Black, white

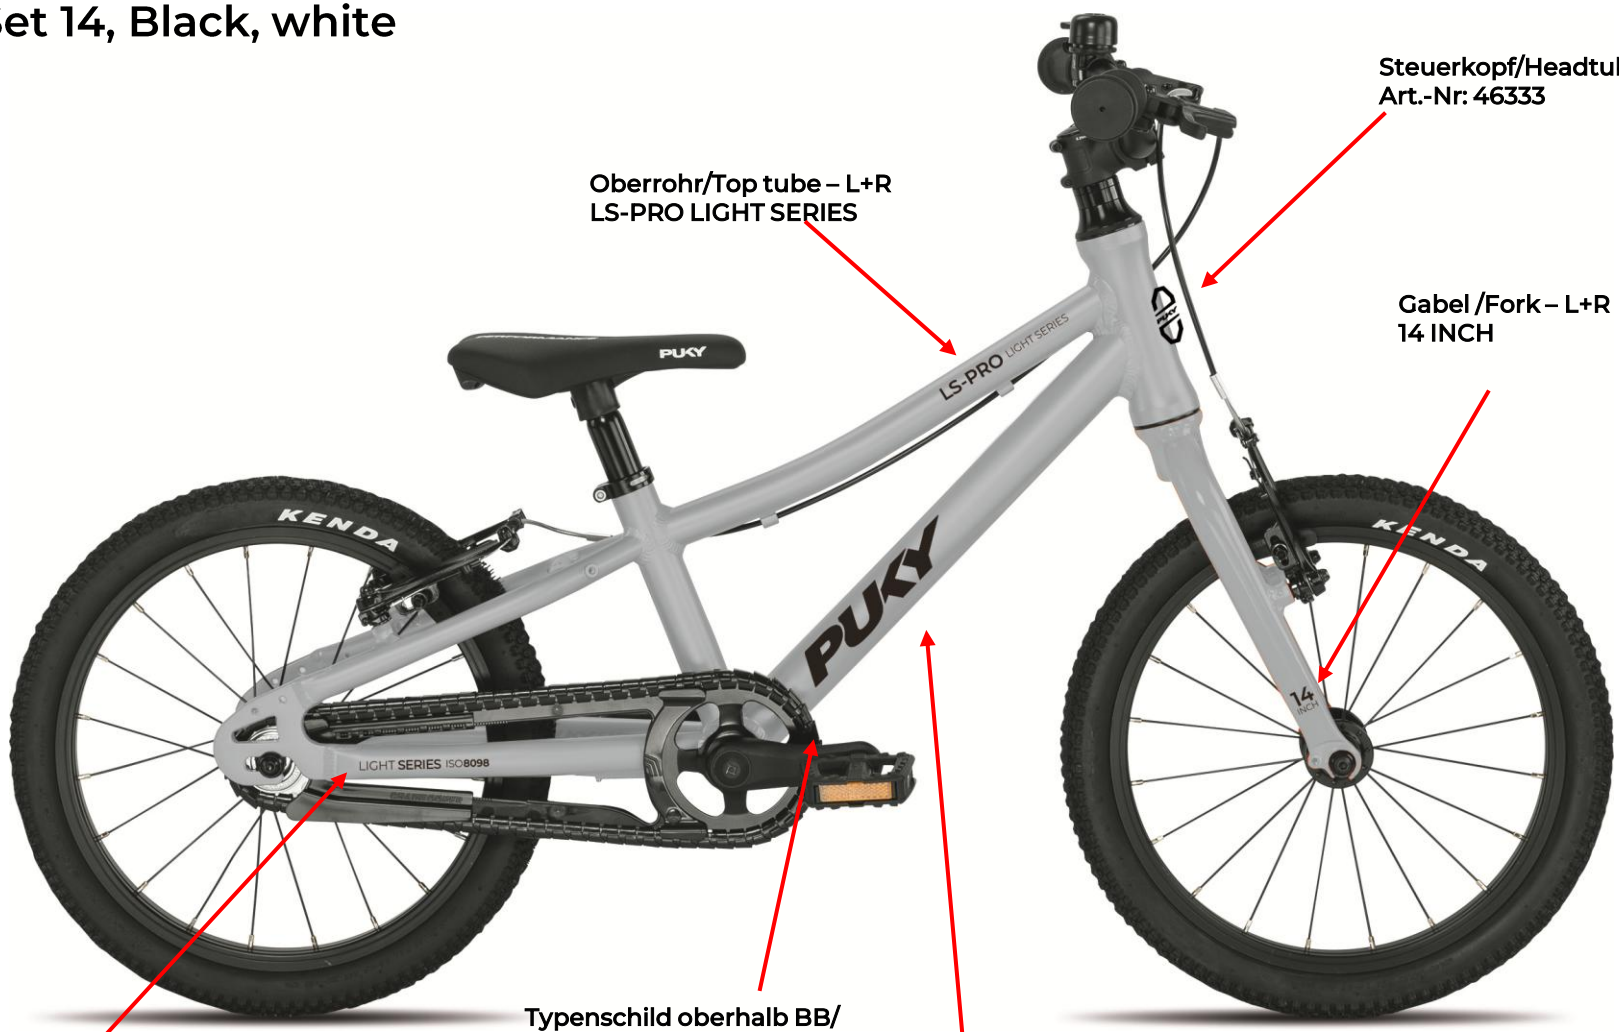

4509 / 4510
46408 Dekor Set 14, Black, white



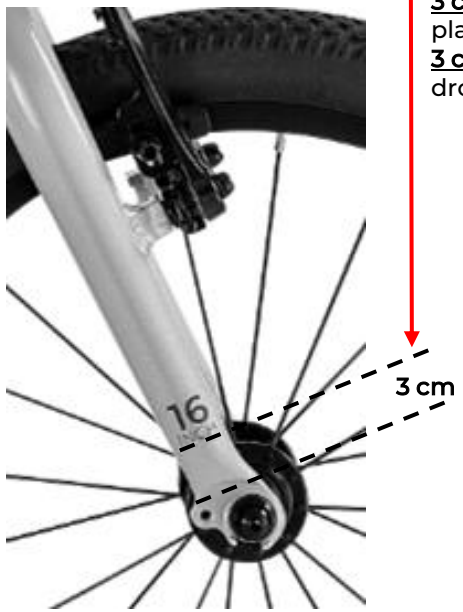


3 cm Mittig, über Ausfallende platziert
3 cm Centered, placed over dropout



4 cm von Schweißnaht entfernt
4 cm away from weld

2 cm vor Steuerkopfrohr platziert
2 cm placed in front of head tube

Mittig auf Oberrohr platziert
Centered placed on top tube

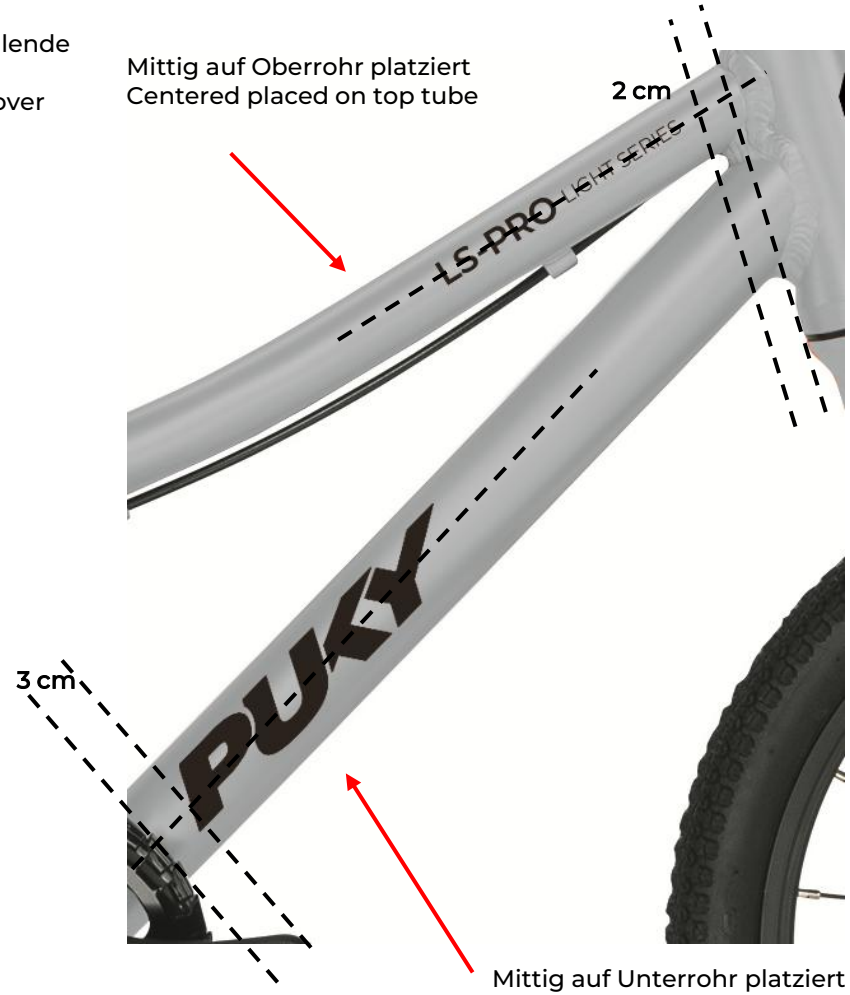

Mittig auf Unterrohr platziert
Centered placed on down tube

PUKY

READY FOR LIFE.